

## Memory Module MMF-02

## Modulo de Memoria MMF-02

## Módulo de Memória MMF-02

CFW70X

**Installation, Configuration and Operation Guide**  
**Guía de Instalación, Configuración y Operación**  
**Guia de Instalação, Configuração e Operação**

English / Español / Português



**SUMMARY**

<b>1 GENERAL INFORMATION .....</b>	<b>5</b>
<b>2 PACKAGE CONTENTS .....</b>	<b>5</b>
<b>3 MMF-2 INSTALLATION .....</b>	<b>5</b>
<b>4 UTILIZATION .....</b>	<b>6</b>

**ÍNDICE**

<b>1 INFORMACIONES GENERALES .....</b>	<b>7</b>
<b>2 CONTENIDO DEL EMBALAJE .....</b>	<b>7</b>
<b>3 INSTALACIÓN DEL MÓDULO MMF-02.....</b>	<b>7</b>
<b>4 UTILIZACIÓN.....</b>	<b>8</b>

**ÍNDICE**

<b>1 INFORMAÇÕES GERAIS.....</b>	<b>9</b>
<b>2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....</b>	<b>9</b>
<b>3 INSTALAÇÃO DO MÓDULO MMF-02.....</b>	<b>9</b>
<b>4 UTILIZAÇÃO .....</b>	<b>10</b>

## 1 GENERAL INFORMATION

This guide instructs the installation of the accessory module MMF-02. This module allows the copy of inverter configurations and SoftPLC program between CFW70X inverters on the same series, for example: it is only possible to copy data from one CFW700 to another CFW700 and not from a CFW700 to a CFW701 and vice-versa.



### ATTENTION!

Remove power before inserting or removing the module.



### ATTENTION!

Check the firmware version of your product before using the module. The use of any option other than parameter copy to/from the frequency inverter on versions from 1.0x to 1.2x will imply in incorrect behavior and may lead to permanent damage of the frequency inverter.

## 2 PACKAGE CONTENTS

- Accessory module in anti-static bag.
- Installation guide.

## 3 MMF-2 INSTALLATION

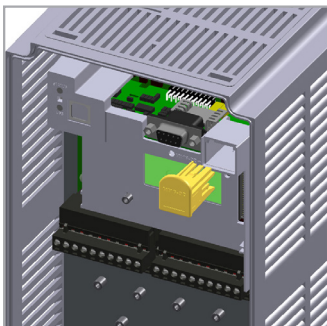


Figure 1: MMF-02 installation

## 4 UTILIZATION

For instruction on the use of the module, see on the programming and troubleshooting manual the information regarding the parameter P0318.

If the copy is made between drives with differing voltage or current specifications, repeat the startup procedure for the drive. Please check parameter P0317 in the programming and troubleshooting manual.

## 1 INFORMACIONES GENERALES

Esta guía da pautas para la instalación del modulo MMF-02. Este modulo permite la copia de las configuraciones del convertidor y programas del SoftPLC entre convertidores CFW70X que sean de la misma serie, por ejemplo: sólo es posible copiar datos de un CFW700 hacia otro CFW700 y no de un CFW700 hacia un CFW701 o viceversa.



### ¡ATENCIÓN!

Desenergizar el producto al momento de instalar o retirar el accesorio.




### ¡ATENCIÓN!

Verifique la versión del firmware antes de utilizarlo. La utilización de cualquier opción que no sea la copia de parámetros de o para el convertidor en las versiones 1.0x hasta 1.2x implicara en el mal funcionamiento del producto, pudiendo llevar a un daño irreparable del mismo.

## 2 CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Modulo del accesorio en embalaje antiestático.
- Guía de instalación.

## 3 INSTALACIÓN DEL MODULO MMF-02

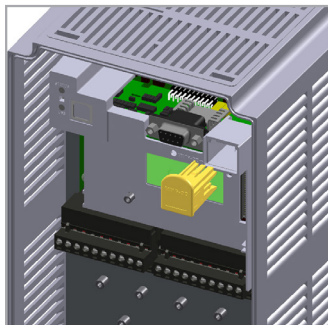

**Figura 1:** Instalación del modulo MMF-02

## 4 UTILIZACIÓN

Para la copia de parámetros o programas del SoftPLC, verifique en el manual de programación y mantenimiento el parámetro P0318.

En el caso de ser realizada la copia entre productos con especificaciones de tensión y corriente diferentes, recomenzar el procedimiento de startup orientado. Verifique en el manual de programación y mantenimiento el parámetro P0317.

## 1 INFORMAÇÕES GERAIS

Este guia orienta a instalação do módulo acessório MMF-02. Este módulo permite a cópia de configurações do inversor e programas da SoftPLC entre inversores CFW70X que sejam da mesma série, por exemplo: só é possível copiar dados de um CFW700 para outro CFW700 e não de um CFW700 para um CFW701 ou vice-versa.



### ATENÇÃO!

Desenergizar o produto ao colocar ou retirar o acessório.




### ATENÇÃO!

Verifique a versão do firmware do produto antes de utilizar. A utilização de qualquer opção que não a cópia de parâmetros de/para o inversor nas versões 1.0x até 1.2x implicará em mal funcionamento do produto, podendo levar a dano irreparável do inversor.

## 2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Módulo de acessório em embalagem anti-estática.
- Guia de instalação.

## 3 INSTALAÇÃO DO MÓDULO MMF-02

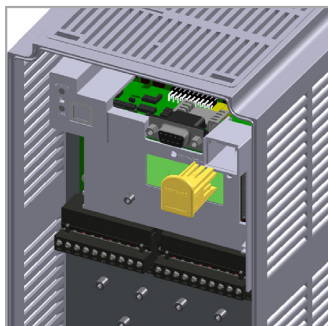

**Figura 1:** Instalação do módulo MMF-02

## 4 UTILIZAÇÃO

Para a cópia de parâmetros ou programa da SoftPLC, verifique no manual de programação e manutenção o parâmetro P0318.

Caso seja feita a cópia entre produtos com especificações de tensão ou corrente diferentes, refaça o procedimento de startup orientado. Verifique no manual de programação e manutenção o parâmetro P0317.





WEG Drives & Controls - Automação LTDA.  
Jaraguá do Sul - SC - Brazil  
Phone 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020  
São Paulo - SP - Brazil  
Phone 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212  
[automacao@weg.net](mailto:automacao@weg.net)  
[www.weg.net](http://www.weg.net)



11747255

Document: 10001231106 / 00