

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - MPW100
INSTALLATION INSTRUCTIONS - MPW100
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN - MPW100
BEDIENUNGSANLEITUNG - MPW100






⚠ ATENÇÃO / WARNING / ATENCIÓN / WARNUNG

Desconecte da rede elétrica antes de proceder qualquer trabalho neste equipamento.
 Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.
 Desconectar de la red eléctrica antes de hacer cualquier trabajo en este producto.
 Vor Arbeiten jeglicher Art am Gerät muß Spannungsfreiheit hergestellt werden.

Para montar ou desmontar os acessórios, a manopla deverá estar na posição OFF.
 Make sure that the handle is in the OFF position before installing and uninstalling the accessories.
 Para instalar o desinstalar los accesorios, la manopla deberá estar en la posición OFF.
 Schalthebel in AUS-Position stellen, um Zubehöre zu montieren und demontieren.



Modelo Type	[A]	Faixa de Ajuste Setting Range
MPW100-75	75A	55~75A
MPW100-90	90A	70~90A
MPW100-100	100A	80~100A

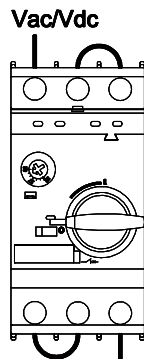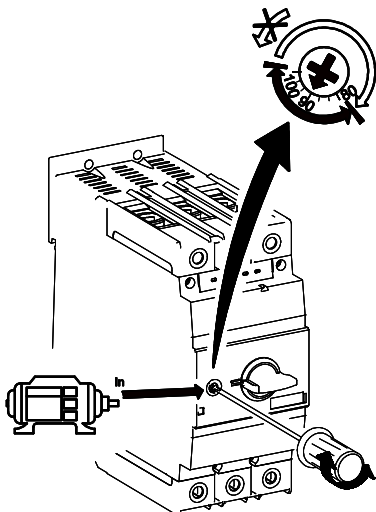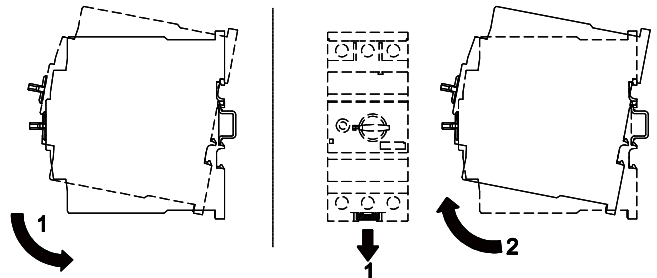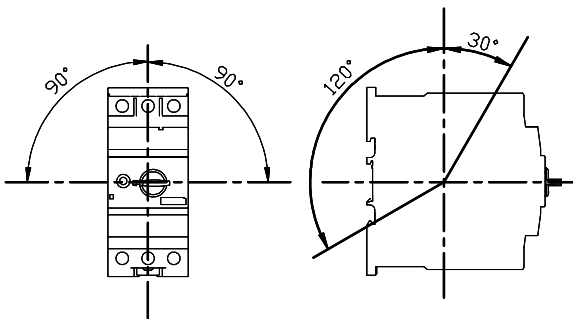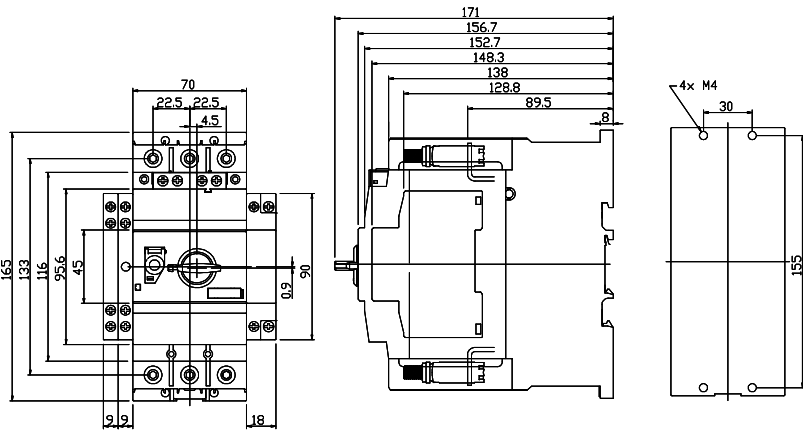


Para aplicações monofásicas, conectar os três pólos em série.
 For single-phase applications, the three poles have to be connected in series.

Para aplicaciones monofasicas, los tres polos deben ser conectados en serie.

Für einphasige Anwendungen ist die Reihenschaltung von den 3 Strombahnen erforderlich.

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ ACBF-.. MPW100 ■ ACBS-.. MPW100 ■ TSB AT-.. MPW100 | <p>Bloco de contactos auxiliares frontais
Front mountable auxiliary contact block
Bloque de contactos auxiliares frontales
Frontseitig montierbarer Hilfsschalterblock</p> <p>Bloco de contactos auxiliares laterais
Side mountable auxiliary contact block
Bloque de contactos auxiliares laterales
Seitlich montierbarer Hilfsschalterblock</p> <p>Bloco de contactos auxiliares de alarme
Trip signalling block
Bloque señalizador de disparo
Ausgelöstsmelder</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ SRMP-... MPW100 ■ URMP-... MPW100 ■ IB MPW100 | <p>Bobina de disparo à distância
Shunt release
Bobina de disparo
Arbeitsstromauslöser</p> <p>Bobina de disparo por subtensão
Undervoltage release
Disparador de mínima tensión
Unterspannungsauslöser</p> <p>Divisória isolante para aplicações UL/CSA
Insulation barrier for increasing creepage
and clearance distances for UL/CSA
Divisoria aislante según normas UL/CSA
Phasentrennplatten um die geforderten
UL/CSA Luft- und Kriechstrecken zu erfüllen</p> |
|--|---|---|---|

Instruções de Montagem
Assembly instructions
Instrucciones de Montaje
Montageanleitung

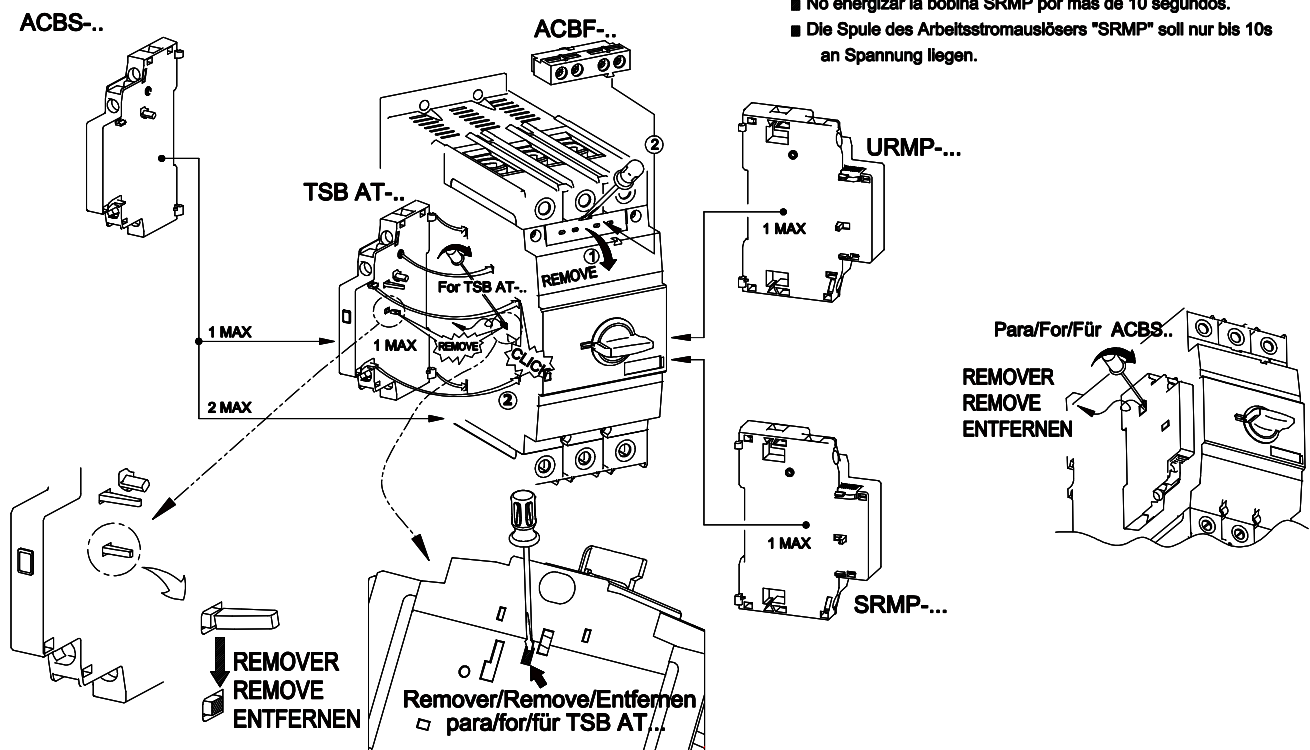

Garantia / Warranty / Garantía / Garantie

A WEG oferece garantia contra defeitos de fabricação ou de materiais, para produtos seriados, quando aplicados sob condições normais e de acordo com os limites de suas capacidades, por um período de 2 anos (incluindo a garantia legal de 90 dias), a partir da data do fornecimento.

WEG offers warranty of two years against defects in materials or manufacturing for standard products, when they are applied under normal conditions and in accordance with the limit of their capacities.

WEG ofrece garantía contra defectos de fabricación o de materiales para productos seriados, cuándo aplicados bajo condiciones normales y de acuerdo a los limites de sus capacidades, por un período de 2 años a contar de la fecha de suministro.

WEG bietet eine zweijährige Garantie bei Material- oder Produktionsfehlern auf Standard Produkte, wenn diese unter normalen Betriebsbedingungen und bestimmungsgemäß eingesetzt werden.



WEG AUTOMAÇÃO S.A
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000
89256-900 - Jaraguá do Sul - SC - Brasil
Tel. (0xx47) 3276-4000 - Fax (0xx47) 3276-4050
www.weg.net - email: automacao@weg.net
CNPJ: 08.520.338/0001-86